
MIIMO

Adjustable Height Step Stool

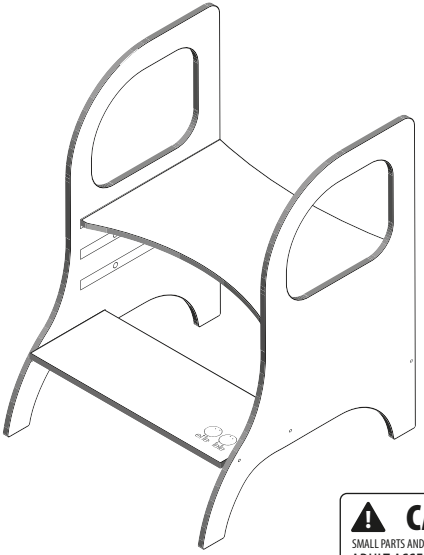

CAUTION
SMALL PARTS AND SHARP POINTS PRESENT
ADULT ASSEMBLY REQUIRED


COMPANY: **Snores Ltd**
VAT ID: LV40203014965
Address: "Barzi", Tinuzu reg.,
Ogre county, LV-5015, Latvia
Customer service:
+371 25704040 (8:00-17:00 CET)
support@ettetete.com
www.ettetete.com

EN 14183:2003
Step stools
EN 17191:2021-09
Children's furniture - Seating for children
ASTM F2613-21
Standard Consumer Safety Specification
for Children's Chairs and Stools
Korean system standard:
Common safety standards
for children's products.
Supplier Conformity Safety Standards
Annex 14 – Children's furniture


ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Tools needed:

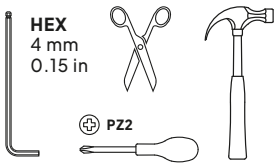

Recomended:

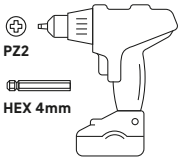


CONSTRUCTION BY ADULTS!


Model: MIIMO
06.01.2025. Rev.4

Please keep the HEX screwdriver to adjust the heigh as your child grows!

Lay everything out on flat surface:

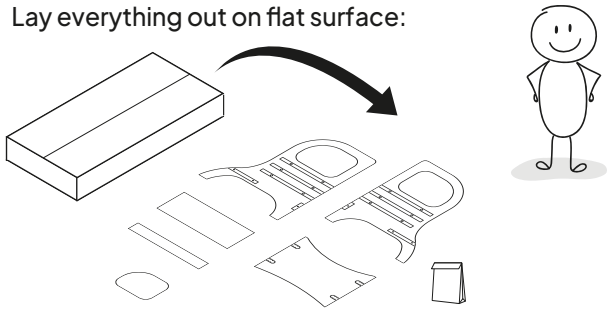



For video instructions look in Ette Tete Youtube account:

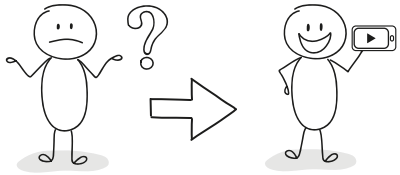

ettetete.com
support@ettetete.com

PART LIST

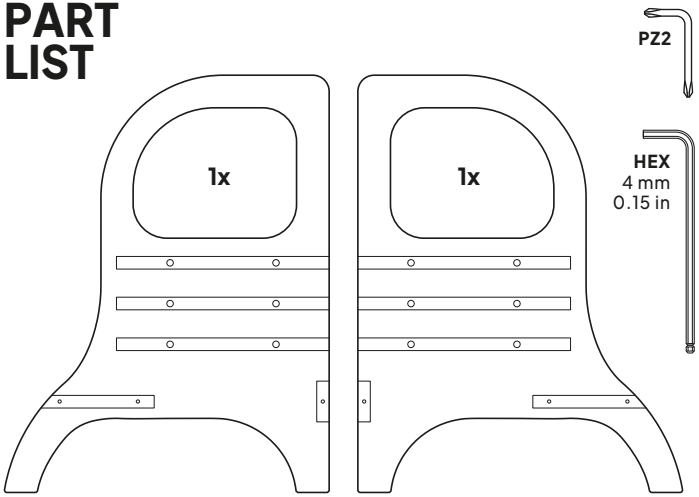

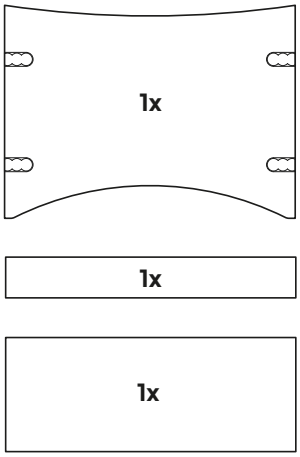


1x
Wooden board


4x
Lamello Cabineo connectors

1x
Anti-slip tape
50 x 60 mm
2 x 2 1/4 in


6x
5*40 mm
(PZ2)





1




4x
Lamello
Cabineo
connectors




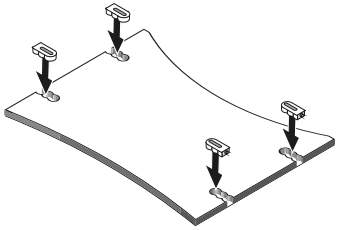


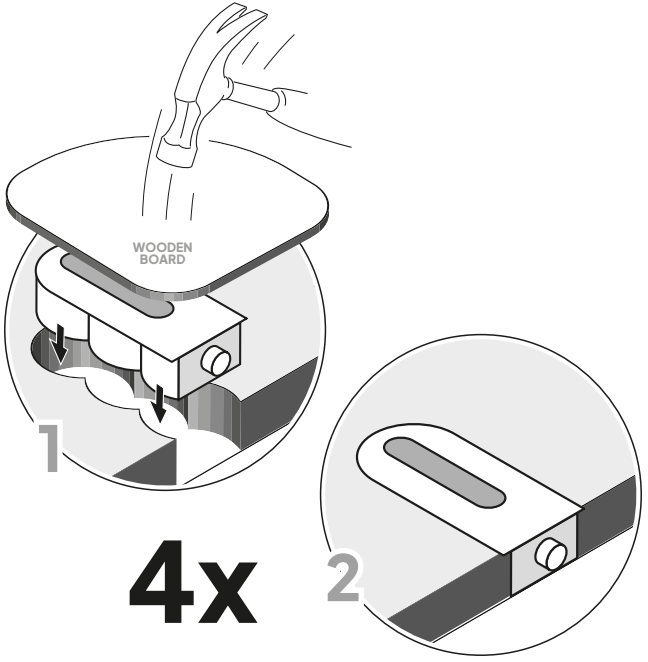



2

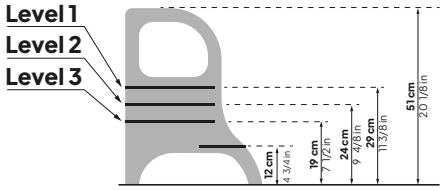



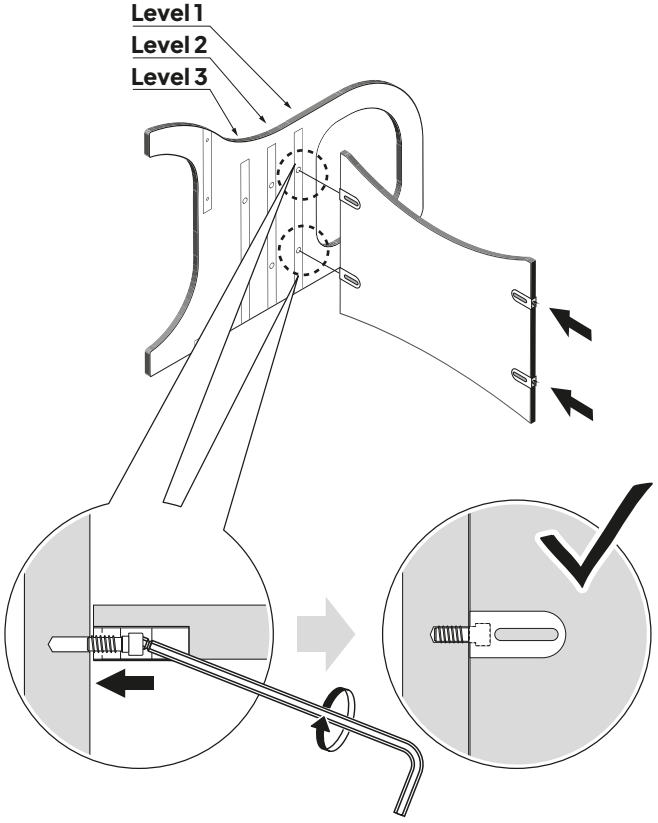

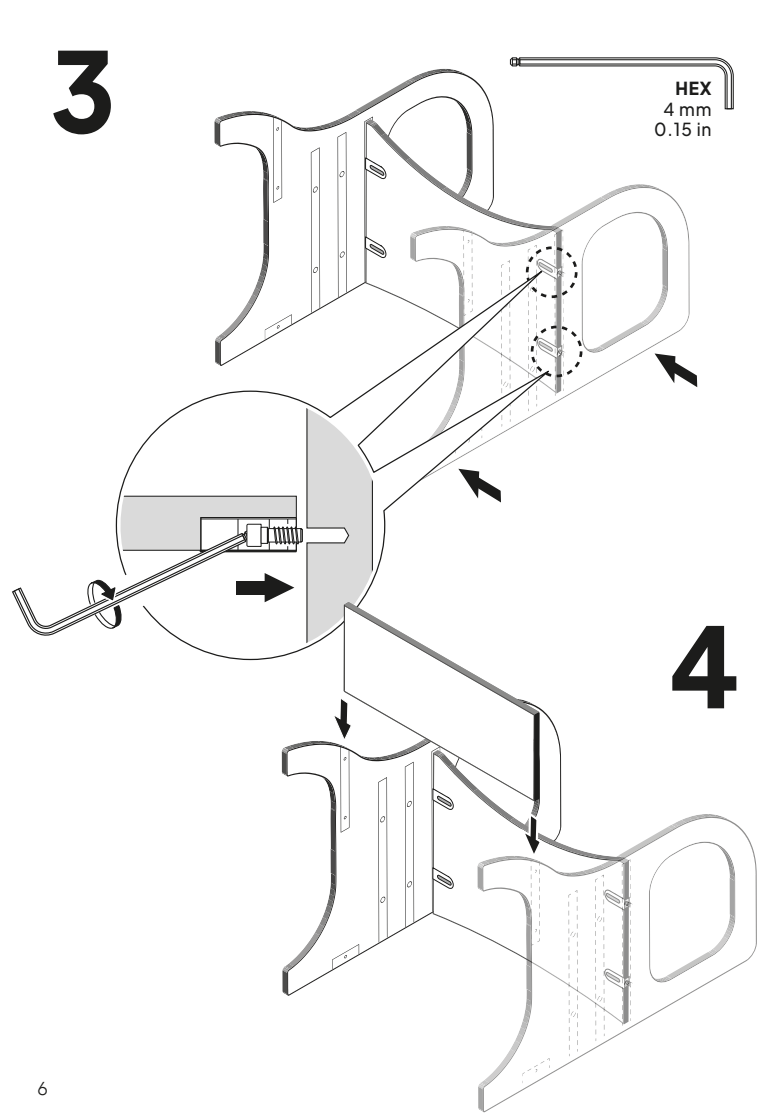

3
HEX
4 mm
0.15 in
4

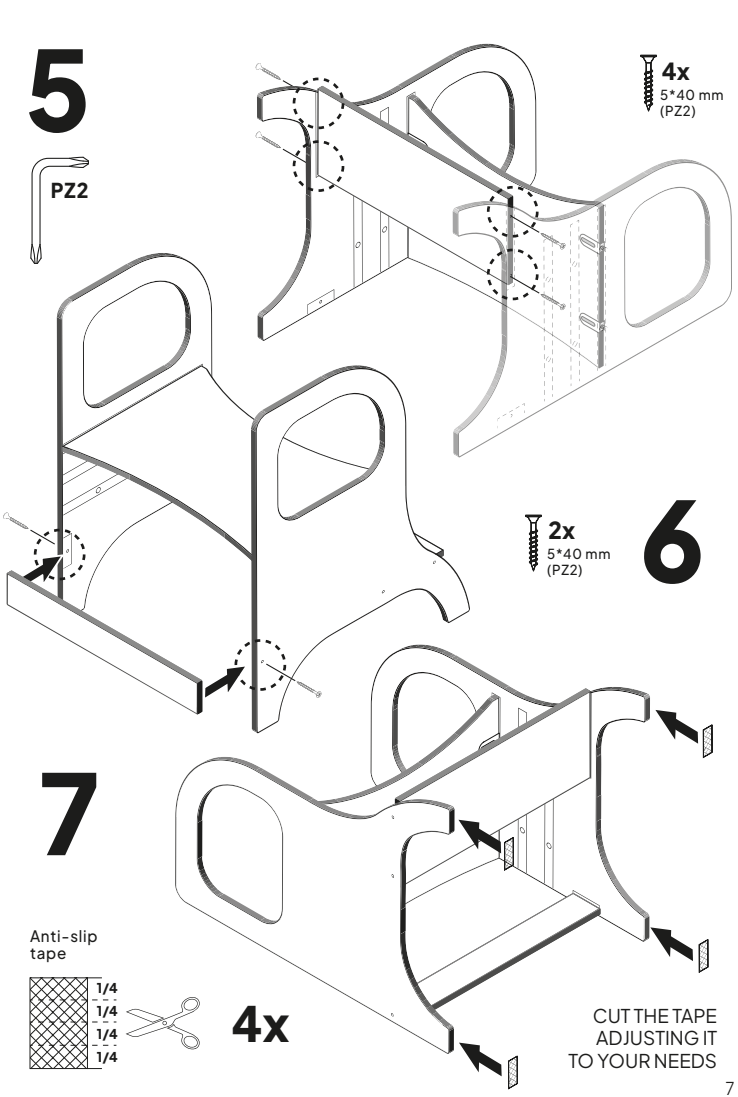
5
PZ2
4x
5*40 mm
(PZ2)
2x
5*40 mm
(PZ2)
6
7
Anti-slip
tape
1/4
1/4
1/4
1/4
4x
CUT THE TAPE
ADJUSTING IT
TO YOUR NEEDS


8

MIIMO is ready!



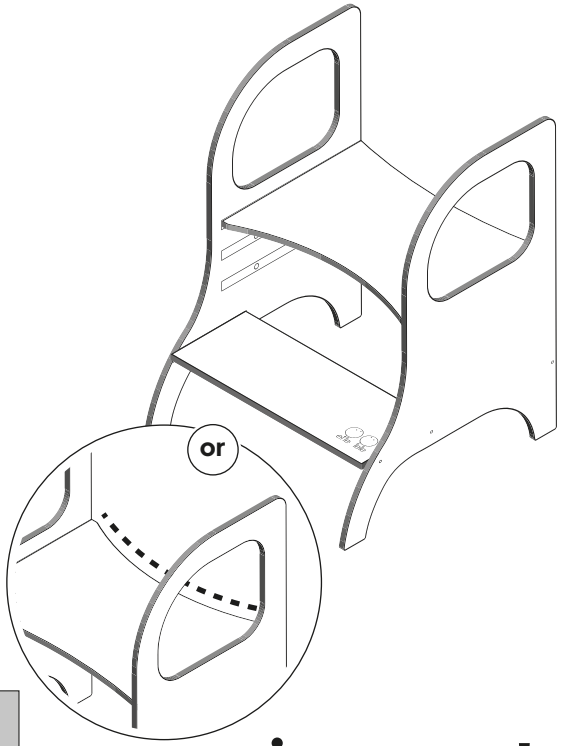

MAX
100kg
220lbs

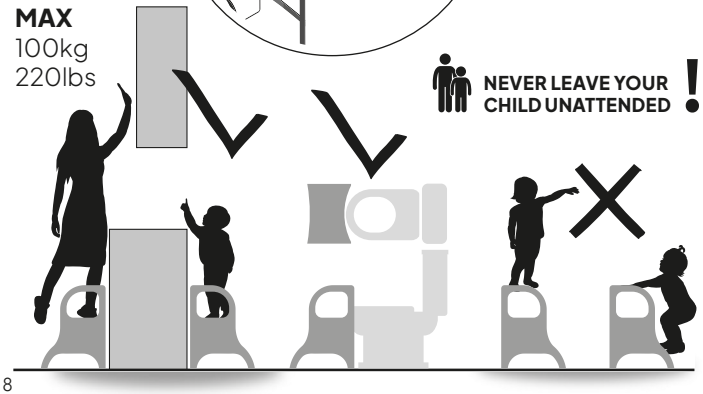

NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED !


Rotate the platform by 180° to better align with the toilet bowl



USING BY THE SINK/ KITCHEN




USING FOR THE TOILET

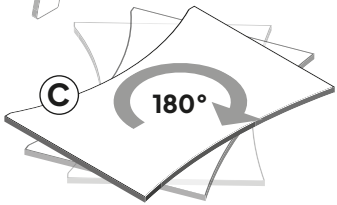


Level 1 29 cm / 11 3/8 in


Level 2 24 cm / 9 4/8 in

Adjust the height of the platform according to your child's height

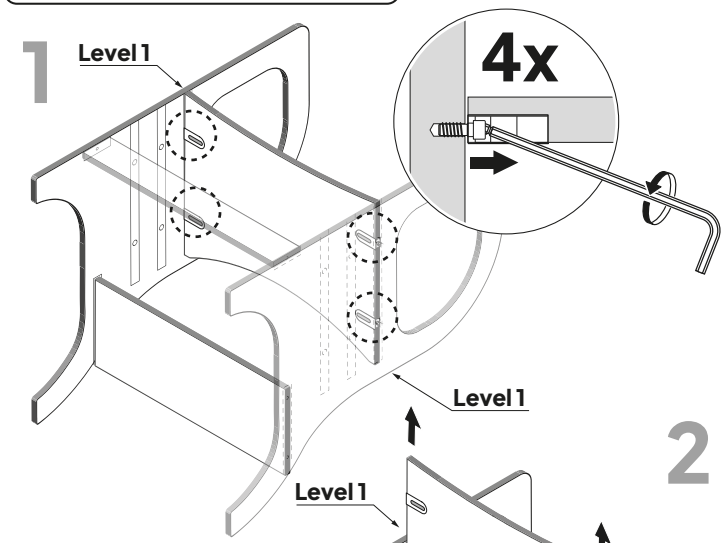


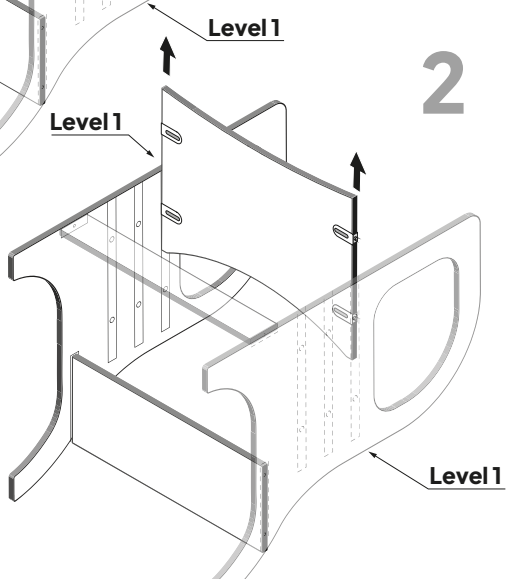



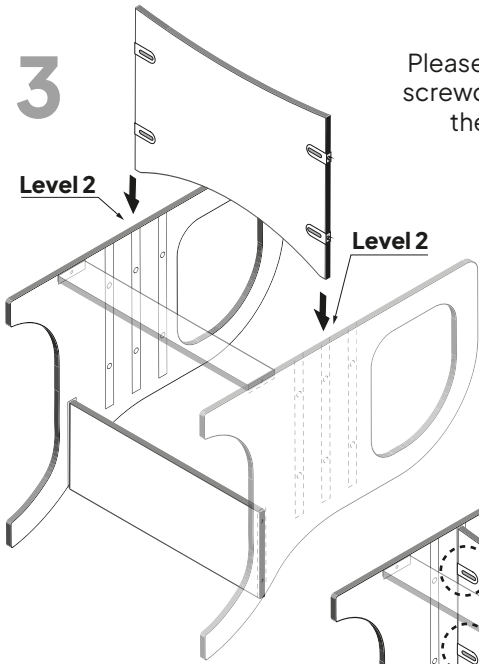


Please keep the HEX screwdriver to adjust the heigh as your child grows!

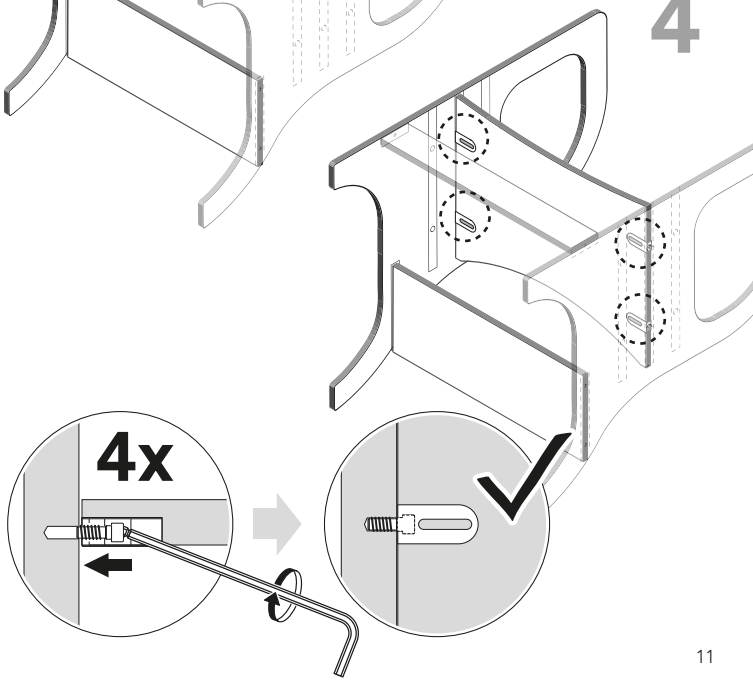


Level 1 29 cm / 11 3/8 in

Level 3 19cm / 7 1/2 in

Adjust the height of the platform according to your child's height

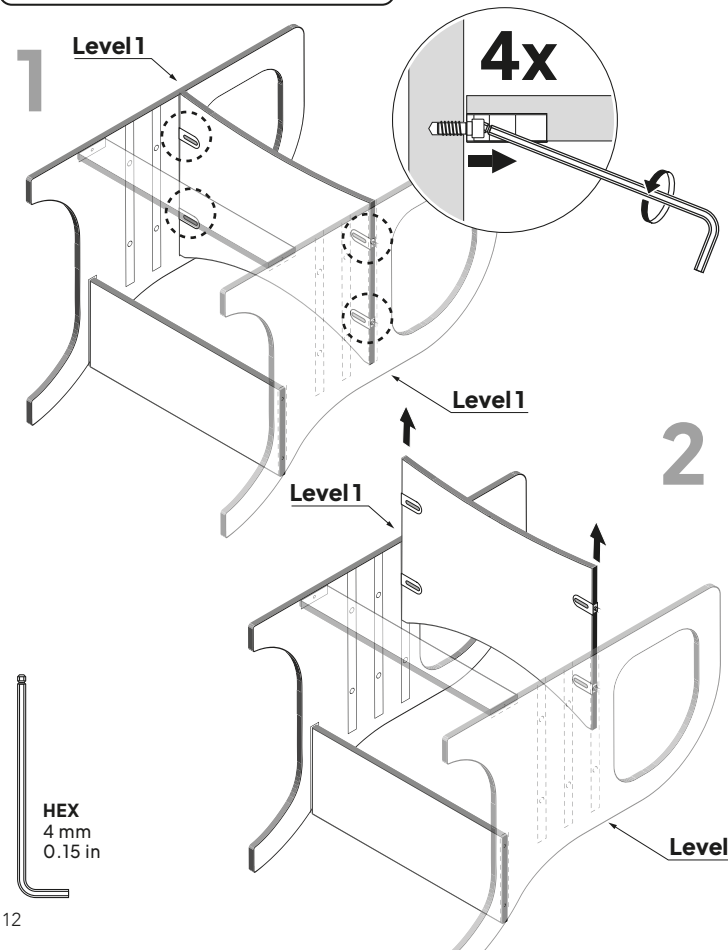

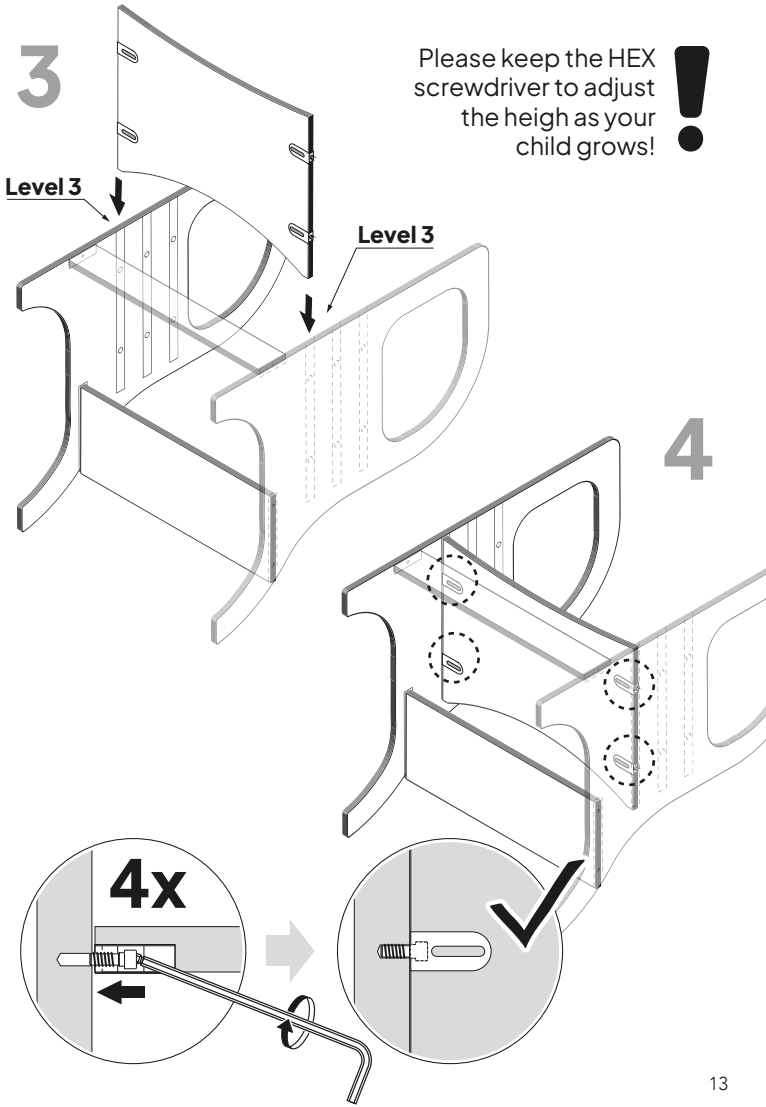

Please keep the HEX screwdriver to adjust the heigh as your child grows!

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING! If this product is placed under a window, a child may use it as a step and could fall out of the window. This product must never be placed near open flames or other strong heat sources. The product SHALL NOT be placed close to a window, where blind or curtain cords could strangle the child.

SAFETY INSTRUCTION: NEVER leave your child alone unattended on the step stool. DO NOT USE the chair freestanding – it must be always supported by some furniture (kitchen cabinet, sink, table etc). Always check the product parts for cracks or breaks before each use and replace if necessary. Check all fittings regularly and tighten if necessary. NO LEANING to the sides or JUMPING on the step stool. Recommended age: 18+ months.

MAINTANENCE – DRY CLEANING: use a soft duster. WET CLEANING: Microfibre or leather cloths are suitable. Dampen a cloth with water, wring out and clean with a slightly damp cloth. Never leave the natural wood product damp or wet for long, as it can absorb water and changes shape (swelling). CLEANING AGENTS: When using cleaning agents, please note the manufacturer's instructions as to the concentration of the cleaning agent. Harsh household cleaners or abrasive substances are not suitable.

WARRANTY: 2 year warranty applies if the product is maintained according the instructions. Conditions of warranty described in our website: ettetete.com

RETURNS: We accept returns within 30 days of delivery. Please keep the packaging for 30 days after delivery in case you need to solve any issues regarding the quality of delivery or details of the product. Please, contact us for any questions regarding the return policy.

This instruction manual must be kept for further reference. The product and its packaging shall be recycled according to the guidelines provided by the local waste management company.

BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ВНИМАНИЕ! Ако този продукт се постави под прозорец, детето може да го използва като стъпало и да падне от прозореца. Този продукт не трябва да се поставя в близост до открит огън или други силни източници на топлина. Продуктът НЕ ТРЯБВА да се поставя близо до прозорец, където въжетата на щори или завеси могат да удушат детето.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: НИКОГА не оставяйте детето си само без надзор за стъпване. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ стола самостоятелно - той винаги трябва да е подпрян на някаква мебел (кухненски шкаф, мивка, маса и т.н.). Винаги проверявайте частите на продукта за пукнатини или счупвания преди употреба и ако е необходимо, заменяйте тези части. Проверявайте редовно всички фиксиращи елементи и ако е необходимо, ги затягайте. ЗАБРАНЕНО Е НАВЕЖДАНЕ НАСТРАНИ или СКАЧАНЕ върху столчето за стъпване. Препоръчителна възраст: над 18 месеца.

ПОДДРЪЖКА – ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ: използвайте мека кърпа за прах. ВЛАЖНО ПОЧИСТВАНЕ: Подходящи са кърпи от микрофибри или кожа. Намокрете кърпа с вода, изстискайте я и почистете с леко влажната кърпа. Никога не оставяйте продукт от естествено дърво влажен или мокър за дълго време, тъй като той може да абсорбира вода и да промени формата си (да набъбне). ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА: Когато използвате почистващи препарати, обърнете внимание на указанията на производителя относно концентрацията на почистващия препарат. Не са подходящи груби домакински почистващи препарати или абразивни вещества.

ГАРАНЦИЯ: Двугодишна гаранция е приложима, ако продуктът се поддържа в съответствие с инструкциите. Гаранционни условия, описани в нашия уебсайт: ettetete.com

ВРЪЩАНЕ: Приемаме връщане в рамките на 30 дни от доставката. Моля, запазете опаковката в продължение на 30 дни след доставка, в случай че трябва да разрешите проблеми, свързани с качеството на доставка или детайли на продукта. Моля, свържете се с нас за всякакви въпроси относно политиката за връщане.

Това ръководство за употреба трябва да се съхранява за по-нататъшна справка. Продуктът и неговата опаковка се рециклират в съответствие с указанията, предоставени от местната компания за управление на отпадъците

CZ: POZOR! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

UPOZORNĚNÍ! Pokud je tento produkt umístěn pod oknem, mohlo by ho dítě použít jako stupínek a následně z okna vypadnout. Tento produkt nesmí být nikdy umístěn poblíž otevřeného ohně nebo jiných silných zdrojů tepla. Produkt NESMÍ být umístěn blízko okna, kde hrozí uškrcení dítěte na lanku rolet nebo závěsů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: NIKDY nenechávejte dítě na schůdcích samotné. NEUMISŤUJTE učící věž do volného prostoru - vždy ji opřete o nábytek (kredenc, umyvadlo, stůl apod.). Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda části produktu nejsou prasklé nebo zlomené, a v případě potřeby je vyměňte. Pravidelně kontrolujte všechny součásti výrobku a v případě potřeby je dotáhněte. NEOPÍRAT SE o boky schůdků a NESKÁKAT na nich. Doporučený věk: od 18 měsíců.

ÚDRŽBA - ČIŠTĚNÍ ZA SUCHA: používejte měkkou prachovku. ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA: Používejte utěrky z mikrovlákna či pravé kůže. Utěrku namočte do vody, vyždímejte ji tak, aby byla jen mírně vlhká, a učící věž otřete. Učící věž je vyrobena z přírodního dřeva, a proto není vhodné ji nechat delší dobu namočenou či vlhkou. Přírodní dřevo nasává vlhkost a následkem toho může změnit tvar (vyboulit se). VHODNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY Při použití čisticích prostředků používejte takovou koncentraci, jakou doporučuje jejich výrobce. Nepoužívejte agresivní čističe ani jiné abrazivní prostředky.

ZÁRUKA: Tento produkt má dvouletou záruční dobu, byl-li udržován v souladu s návodem k použití. Záruční podmínky jsou popsané na naší webové stránce: ettetete.com

VRÁCENÍ ZBOŽÍ: Přijímáme vrácení zboží ve lhůtě 30 dnu od dodání. Uchovejte si prosím obal po dobu 30 dnů po dodání pro případ potřeby řešení jakýchkoli problémů tykajících se kvality dodávky nebo detailů produktu. Kontaktujte nás, prosím, máte-li další otázky, spojené s reklamačním řádem.

Uchovejte tento návod pro případné budoucí použití. Tento produkt a jeho obal musí být recyklovány v souvislosti s lokální legislativou, spojenou s nakládáním s odpady.

DE: WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ALS KÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN.

WARNUNG! Wenn dieses Produkt unter einem Fenster steht, kann es dem Kind als Stufe dienen un dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster stürzt. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feurer oder anderen starken Hitzequellen aufgestellt ist. Das Produkt DARF NICHT in die Nähe eines Fensters gestellt werden, wo die Schnüre von Jalousien eder Kordeln von Vorhängen ein Kind strangulieren können.

SICHERHEITSHINWEISE: Lassen Sie Ihr Kind NIEMALS unbeaufsichtigt auf den Tritthocker sitzen. BENUTZEN Sie den Hocker NICHT frei stehend - er muss immer von Möbelstücken (Küchenschrank, Spüle, Tisch usw.) gestützt werden. Überprüfen Sie die Produktteile vor jedem Gebrauch auf Risse oder Brüche und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubenverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. NICHT zur Seite LEHNEN oder auf den Tritthocker SPRINGEN. Empfohlenes Alter - 18m+.

WARTUNG – TROCKENE REINIGUNG: Verwenden Sie ein weiches Staubtuch. NASSE REINIGUNG: Geeignet sind Mikrofasertücher oder Ledertücher. Ein Tuch mit Wasser befeuchten, auswringen und mit dem leicht feuchten Tuch reinigen. Lassen Sie das natürliche Holzprodukt niemals lange feucht oder nass, da es Wasser aufnehmen und seine Form ver.ndern kann (Schwellung). REINIGUNGSMITTEL: Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des Reinigungsmittels. Raue Haushaltsreiniger oder Scheuermittel sind nicht geeignet.

GARANTIE: Die garantie beträgt 2 jahre, wenn das produkt gemäss den anweisungen gewartet wird. Die garantiebedingungen sind auf unserer website: ettetete.com beschrieben

RÜCKGABE: Wir akzeptieren rücksendungen innerhalb von 30 tagen nach lieferung. Bitte bewahren Sie die Verpackung für 30 Tage nach der Lieferung auf, falls Sie Fragen zur Qualität der Lieferung oder zu Details des Produkts klären müssen. Bitte kontaktieren sie uns, wenn sie fragen zum rückgaberecht haben.

Diese bedienungsanleitung ist zum nachschlagen aufzubewahren. Das produkt und seine verpackung müssen gemäss den richtlinien des örtlichen entsorgungsunternehmens recycelt werden.

DK: VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL EVENTUEL REFERENCE.

ADVARSEL! Hvis dette produkt placeres under et vindue, kan et barn finde på at bruge det som et trin og falde ud af vinduet. Dette produkt må aldrig placeres i nærheden af åben ild eller andre kraftige varmekilder. Produktet MÅ IKKE placeres tæt på et vindue, hvor persienner eller gardinsnore kan kvæle barnet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: Efterlad ALDRIG dit barn alene på skamlen uden opsyn. BRUG IKKE stolen fritstående – den skal altid understøttes af nogle møbler (køkkenskab, vask, bord osv.). Kontroller altid produktets dele for revner eller brud inden brug og udskift hvis nødvendigt. Kontroller alle beslag regelmæssigt og stram hvis nødvendigt. LÆN DIG IKKE til siderne og LAD VÆRE MED AT HOPPE på skamlen. Anbefalet alder: 18+ måneder.

VEDLIGEHOLDELSE – TØRRENGØRING: anvend en blød støvbørste. VÅDRENGØRING: Mikrofiber- eller læderklude er velegnede. Fugt en klud med vand, vrid ud og rengør med en let fugtig klud. Efterlad aldrig det naturlige træprodukt fugtigt eller vådt i længere tid, da det kan absorbere vand og ændre form (svulme op). RENGØRINGSMIDLER: Ved brug af rengøringsmidler skal du være opmærksom på producentens anvisninger vedrørende koncentrationen af rengøringsmidlet. Koncentrerede husholdningsrengøringsmidler eller slibende stoffer er ikke egnede.

GARANTI: 2 års garanti gælder, hvis produktet vedligeholdes i henhold til brugsanvisninger. Garantibetingelser beskrives på vores hjemmeside: ettetete.com

RETURNERINGER: Vi accepterer returneringer inden for 30 dage efter levering. Gem venligst emballagen i 30 dage efter leveringen, i tilfælde af at der opstår problemer vedrørende kvaliteten af leveringen eller produktdele. Kontakt os for eventuelle spørgsmål vedrørende returneringspolitik.

Denne brugsanvisning skal gemmes til yderligere reference. Produkt og dets emballage skal genbruges i henhold til retningslinjer fra det lokale affaldsselskab.

EE: OLULINE! LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.

HOIATUS! Kui asetate selle toote akna juurde, võib laps seda kasutada astmena ning selle tagajärjel aknast välja kukkuda. Ärge asetage seda toodet kunagi lahtise tule ega muude tugevate kuumaallikate lähedale. Toodet EI TOHI asetada akna lähedale, kus aknakatete nöörid või kardinapaelad võivad kujutada lapsele lämbumisohtu.

OHUTUSJUHISED: Ärge KUNAGI jätke oma last astmetega taburetile järelevalveta. ÄRGE KASUTAGE tooli eraldiasetsevalt – seda peab alati toetama mõni teine mööbliese (köögikapp, kraanikauss, laud jne). Enne iga kasutuskorda kontrollige, et toote osad ei oleks pragunenud ning vajadusel vahetage kahjustatud osad välja. Kontrollige korrapäraselt kõiki ühenduskohti ning vajadusel pingutage neid. Astmetega taburetti EI TOHI KALLUTADA külgedele ja sellel ei tohi hüpata. Soovitatav vanus: 18+ kuud.

HOOLDUS. KUIVALT PUHASTAMINE: asuta pehmet lappi. NIISKELT PUHASTAMINE: kasuta mikrofiibrist lappi. Niisuta lappi veega, vääna see kuivaks ja puhasta tooli kergelt niiske lapiga. Ära jäta kunagi tooli pinda kauaks niiskeks või märjaks, kuna niiskus võib tooli pinda kahjustada (näiteks paisuda). PUHASTUSVAHENDID: Puhastusvahendite kasutamisel palun järgida kontsentratsiooni osas tootja juhiseid. Tugeva või abrasiivse koostisega puhastusvahendid ei ole sobivad.

GARANTII: Kaheaastane garantii kehtib juhul, kui toodet hooldatakse vastavalt juhistele. Garantiitingimused on avaldatud meie veebilehel ettetete.com.

TAGASTUSED: Tooteid saab tagastada 30 päeva jooksul alates tarnest. Säilitage pakendit alates tarnest 30 päeva jooksul, juhuks kui tarne kvaliteedi või toote üksikasjadega seoses tekib probleeme. Palun võtke meiega ühendust, kui teil tekib seoses tagastuspoliitikaga küsimusi.

Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks teabe saamiseks alles. Toode ja selle pakend tuleb ringlusse võtta vastavalt kohaliku jäätmekäitlusettevõtte juhistele.

ES: ¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ADVERTENCIA! Si este producto se coloca debajo de una ventana, los niños podrían utilizarlo como escalón y caerse por dicha ventana. Este producto no debe colocarse nunca cerca de ningún tipo de fuego u otras fuentes de calor intenso. El producto NUNCA debe colocarse cerca de una ventana, ya que las cuerdas de las persianas o cortinas podrían estrangular al niño.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: NUNCA deje que su hijo utilice el taburete sin vigilancia. NO UTILICE la silla de forma independiente: debe estar siempre apoyada en algún mueble (armario de la cocina, fregadero, mesa, etc.). Antes de cada uso, compruebe siempre si hay grietas o roturas en las piezas del producto y sustitúyalas si es necesario. Compruebe regularmente todos los racores y apriételos si es necesario. NO SE DEBE INCLINAR hacia los lados ni SALTAR en el taburete. Edad recomendada: a partir de 18 meses.

MANTENIMIENTO. LIMPIEZA EN SECO: use un trapo suave. LIMPIEZA EN MOJADO: se pueden utilizar trapos de microfibra o piel. Moje un trapo con agua, esc.rralo y limpie con el trapo un pocoh. medo. Nunca deje un producto de madera natural h.medo o mojado durante demasiado tiempo ya que puede absorber agua y cambiar de forma (hinchamiento). PRODUCTOS DE LIMPIEZA: al utilizar productos de limpieza, por favor tenga en cuenta las instrucciones del fabricante en cuanto a la concentración del agente de limpieza. Productos de limpieza agresivos o sustancias abrasivas no son apropiados.

GARANTÍA: La garantía de 2 años aplica si el producto se mantiene de acuerdo con las instrucciones. Condiciones de la garantía descritas en nuestra página web: ettetete.com

DEVOLUCIONES: Aceptamos devoluciones en un plazo de 30 días desde la entrega. Conserve el embalaje del producto durante los 30 días posteriores a la entrega por si tuviera que resolver algún problema relacionado con la calidad de dicha entrega o algo relacionado con el producto. Contacta con nosotros para resolver cualquier duda sobre la política de devoluciones.

Este manual de instrucciones se debe guardar para futuras consultas. El producto y su embalaje se reciclarán de acuerdo con las directrices proporcionadas por la empresa local de gestión de residuos.

FI: TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS! Jos tämä tuote asetetaan ikkunan alle, lapsi saattaa käyttää sitä rappusena ja pudota ikkunasta. Tätä tuotetta ei saa koskaan sijoittaa avotulen tai muiden voimakkaiden lämmönlähteiden lähelle. Tuotetta EI SAA sijoittaa lähelle ikkunaa, jossa kaihtimien tai verhojen nyörit voivat aiheuttaa lapsen kuristumisen.

TURVALLISUUSOHJEET: ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta yksin ilman valvontaa porrasjakkaraan. ÄLÄ KÄYTÄ tuolia vapaasti seisovana – se on aina tuettava jotakin kalustetta vasten (keittiökaappi, pesuallas, pöytä jne). Tarkista aina ennen käyttöä, ettei tuotteen osissa ole halkeamia tai murtumia ja vaihda tarvittaessa. Tarkista kaikki kiinnitykset ja kiristä tarvittaessa. Jakkarassa EI SAA NOJAUTUA sivuille tai HYPPIÄ. Ikäsuositus: vähintään 18 kuukautta.

KUNNOSSAPITO - KUIVAPUHDISTUS: käytä pehmeää pölyhuiskua. MÄRKÄPUHDISTUS: Mikrokuitu- tai nahkaliinat ovat sopivia. Kostuta liina vedellä, purista se ja puhdista hieman kostealla liinalla. Älä koskaan jätä luonnollista puutuotetta kosteaksi tai märäksi pitemmäksi aikaa, sillä se voi imeä itseensä vettä ja muuttaa muotoaan (turpoaminen). PUHDISTUSAINEET: Kun käytät puhdistusaineita, ota huomioon valmistajan ohjeet puhdistusaineen pitoisuudesta. Voimakkaat kotitalouspuhdistusaineet tai hankaavat aineet eivät ole soveltuvia.

TAKUU: 2 vuoden takuu on voimassa, jos tuote on huollettu ohjeiden mukaisesti. Takuuehtojen kuvaukset verkkosivullamme:
ettetete.com

PALAUTUKSET: Hyväksymme palautukset 30 päivän kuluessa toimituksesta. Säilytä pakkaus 30 päivän ajan toimituksen jälkeen siltä varalta, että haluat ratkaista toimituksen laatua tai tuotteen yksityiskohtia koskevia kysymyksiä. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää palautuspolitiikasta.

Tämä käyttöohje on säilytettävä myöhempää käyttöä varten. Tuote ja sen pakkaukset on kierrätettävä paikallisen jätehuoltoyhtiön ohjeiden mukaisesti.

FR: IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MISE EN GARDE! Si le produit est placé sous une fenêtre, l'enfant peut l'utiliser comme marchepied et tomber par la fenêtre. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité de flammes nues ou des autres sources de chaleur intenses. Le produit NE DOIT PAS être placé près d'une fenêtre, où les cordons de stores ou de rideaux peuvent engendrer un risque de suffocation par étranglement pour les enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Ne laissez JAMAIS votre enfant seul sans surveillance sur l'escabeau. N'UTILISEZ PAS l'escabeau sans le caler : il doit toujours être maintenu par un meuble (meuble de cuisine, évier, table, etc.). Avant chaque utilisation, vérifiez les pièces du produit afin d'y déceler d'éventuelles fissures ou cassures et remplacez-les si nécessaire. Vérifiez régulièrement tous les raccords et resserrez-les si nécessaire. NE PAS SE PENCHER sur les côtés et NE PAS SAUTER sur l'escabeau.. Âge recommandé: plus de 18 mois.

ENTRETIEN – NETTOYAGE À SEC: utilisez un plumeau doux. NETTOYAGE À L'EAU : Utilisez des chiffons en microfibre ou en cuir. Humidifiez un chiffon avec de l'eau, essorez-le et procédez au nettoyage. Ne laissez jamais les parties en bois naturel humides ou mouillées trop longtemps car elles peuvent changer de forme (gonfler). DÉTERGENTS : Lorsque vous utilisez des détergents, veuillez suivre les instructions du fabricant concernant le dosage du détergent. Les détergents puissants ou substances abrasives ne sont pas appropriés.

GARANTIE: La garantie de 2 ans s'applique lorsque le produit est entretenu selon les instructions. Les conditions de garantie sont décrites sur notre site internet : ettetete.com

RETOURS: Nous acceptons les retours dans un délai de 30 jours après la livraison. Veuillez conserver l'emballage pendant 30 jours à compter de la date de livraison, au cas où vous avez besoin de résoudre des problèmes concernant la qualité de la livraison ou les détails du produit. Veuillez nous contacter pour toute question relative à la politique des retours.

Ce manuel d'instructions doit être conservé pour toute référence ultérieure. Le produit et son emballage doivent être recyclés conformément aux directives fournies par la société locale de gestion des déchets.

GR: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν αυτό το προϊόν τοποθετηθεί κάτω από ένα παράθυρο, ένα παιδί μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως σκαλοπάτι και μπορεί να πέσει από το παράθυρο. Αυτό το προϊόν δεν

πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Το προϊόν ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετείται κοντά σε παράθυρα, όπου τα κορδόνια από τα στόρια ή τις κουρτίνες θα μπορούσαν να στραγγαλίσουν το παιδί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΟΤΕ μην αφήνετε το παιδί σας μόνο χωρίς επίβλεψη στο σκαμπό. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ την καρέκλα ανεξάρτητη – πρέπει πάντα να στηρίζεται από κάποια έπιπλα (ντουλάπι κουζίνας, νεροχύτης, τραπέζι κ.λπ.). Ελέγχετε πάντα τα εξαρτήματα του προϊόντος για ρωγμές ή σπασίματα πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται. Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα και σφίξτε τα αν χρειάζεται. ΟΧΙ ΣΤΗΡΙΞΗ στα πλάγια ή ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ στο σκαμπό. Προτεινόμενη ηλικία: 18+ μήνες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ξεσκονόπανο. ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: Τα πανιά από μικροΐνες ή τα δερμάτινα είναι κατάλληλα. Βρέξτε ένα πανί με νερό, στύψτε και καθαρίστε με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν από φυσικό ξύλο υγρό ή βρεγμένο για πολύ, καθώς μπορεί να απορροφήσει νερό και να αλλάξει σχήμα (πρήξιμο). ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ: Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά, λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συγκέντρωση του καθαριστικού. Τα σκληρά οικιακά καθαριστικά ή λειαντικά δεν είναι κατάλληλα.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εγγυηση 2 ετων ισχυει εαν το προϊον συντηρειται συμφωνα με τις οδηγιες. Οι προϋποθεσεις της εγγυησης περιγραφονται στην ιστοσελιδα μας: ettetete.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Δεχομαστε επιστροφες εντος 30 ημερων απο την παραδοση. Διατηρήστε τη συσκευασία για 30 ημέρες μετά την παράδοση σε περίπτωση που χρειαστεί να επιλύσετε τυχόν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα παράδοσης ή τις λεπτομέρειες του προϊόντος. Επικοινωνηστε μαζι μας για τυχον ερωτησεις σχετικα με την πολιτικη επιστροφων.

Αυτο το εγχειριδιο οδηγιων πρεπει να φυλασσεται για μελλοντικη αναφορα. Το προϊον και η συσκευασια του μπορουν να ανακυκλωθουν συμφωνα με τις οδηγιες που παρεχονται απο την τοπικη εταιρεια διαχειρισης αποβλητων.

HR: VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA BUDUĆE POTREBE.

UPOZORENJE! Ako se ovaj proizvod stavi ispod prozora, dijete bi ga moglo upotrijebiti kao stepenicu i moglo bi pasti kroz prozor. Ovaj proizvod nikada se ne smije stavljati blizu otvorenog plamena ili drugih jakih izvora topline. Proizvod se NE SMIJE stavljati blizu prozora, gdje bi užad za rolete ili zavjese mogla zadaviti dijete.

SIGURNOSNA UPUTA: NIKADA ne ostavljajte svoje dijete samo bez nadzora na kupici. NE UPOTREBLJAVAJTE stolicu držeći je kao samostojeći predmet – ona mora biti uvijek oslonjena na neki namještaj (kuhinjski ormarić, sudoper, stol, itd.). Prije svake uporabe uvijek provjerite jesu li dijelovi proizvoda puknuli ili slomljeni i zamijenite ih ako je potrebno. Redovito provjeravajte sve spojeve i po potrebi ih zategnite. NEMA NASLANJANJA na strane ili SKAKANJA na klupicu. Preporučena dob – više od 18 mjeseci.

ODRŽAVANJE – KEMIJSKO ČIŠĆENJE: koristite meku krpu za prašinu. MOKRO ČIŠĆENJE: Prikladne su krpe od mikrovlakana ili kože. Krpu navlažite vodom, ocijedite i očistite blago navlaženom

krpom. Proizvod od prirodnog drva nikada nemojte dugo ostavljati vlažnim ili mokrim jer može upiti vodu i promijeniti oblik (nabubriti). SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE: Pri upotrebi sredstava za čišćenje pridržavajte se uputa proizvođača u vezi koncentracije sredstva za čišćenje. Jaka sredstva za čišćenje u kućanstvu ili abrazivne tvari nisu prikladna.

JAMSTVO: Dvogodišnje jamstvo uključeno je ako se proizvod održava sukladno uputama. Uvjeti jamstva opisani su na našoj internet stranici: ettetete.com

POVRATI: Vraćanje prihvaćamo u roku od 30 dana od dostave. Čuvajte ambalažu 30 dana nakon dostave za slučaj da trebate riješiti bilo kakve probleme vezane uz kvalitetu dostave ili detalje proizvoda. Molimo javite nam se ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču politike vraćanja.

Priručnik s uputama mora se održavati radi buduće reference. Proizvod i njegovo pakiranje moraju se reciklirati sukladno smjernicama datim od strane lokalne kompanije za upravljanje otpadom.

HU: FONTOS! OLVASSA ÁT GONDOSAN ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI TANULMÁNYOZÁSRA.

FIGYELMEZTETÉS! Ha ezt a terméket ablak alá helyezi, akkor a gyermek lépcsőként használva azt, kieshet az ablakon. Ezt a terméket soha nem szabad nyílt láng vagy más erős hőforrás közelébe helyezni. A terméket NE helyezze ablak közelébe, ahol a redőny- vagy függönyzsinórok megfoghatják a gyermeket.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: SOHA ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül, egyedül a fellépőszékkel. NE HASZNÁLJA a széket szabadon álló helyzetben, mindig támassza azt valamilyen bútordarabhoz (konyhaszekrény, mosogató, asztal stb.) Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem törött és nincs megrepedve. Rendszeresen ellenőrizze a kötőelemeket, s szükség esetén húzza meg azokat. A fellépőszékkel TILOS oldalra DŐLNI vagy UGRÁLNI. Ajánlott életkor: 18 hó+.

KARBANTARTÁS - SZÁRAZ TISZTÍTÁS: használjon puha portörlőt. NEDVES TISZTÍTÁS: Mikroszálas vagy szarvasbőr rongy használható. Nedvesítse meg a rongyot vízzel, csavarja ki és enyhén nedves ronggyal törölje le. Soha ne hagyja sokáig nedvesen vagy vizesen a természetes fa terméket, mivel magába szívhatja a vizet és ez alakváltozást okozhat (megduzzad). TISZTÍTÓSZEREK: Tisztítószerek használata esetén kérjük, tartsa be a gyártónak a tisztítószer koncentrációjára vonatkozó utasításait. A durva háztartási tisztítószerek vagy dörzshatású szerek nem megfelelőek.

JÓTÁLLÁS: A jótállási idő két év, amennyiben a termék karbantartása megfelel az útmutatóban leírtaknak. Jótállási feltételeinket honlapunkon olvashatja: ettetete.com

TERMÉKVISSZAKÜLDÉS: A termék visszaküldésére a csomag átvételétől számított 30 napon van lehetősége. Kérjük, hogy az átvétel után 30 napig őrizze meg a csomagolást, melyre szüksége lehet bármilyen, a szállítás minőségével vagy a termék részleteivel kapcsolatos esetleges probléma megoldásához. A termékek visszaküldésére vonatkozó kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Jövőbeni hivatkozás céljából tartsa meg a használati útmutatót. A terméket és csomagolását a helyi hulladékkezelő társaság által meghatározott irányelvek szerint kell újrahasznosítani.

IE: TÁBHACHTACH! LÉIGH É SEO GO CÚRAMACH AGUS COINNIGH É LE GO MBEIDH TÚ IN ANN TAGAIRT DO ARÍS

RABHADH! Má chuirtear an táirge seo faoi fhuinneog, d'fhéadfadh leanbh é a úsáid mar chéim agus titim amach as an bhfuinneog. Ní mór nach gcuirtear an táirge seo in aice le lasracha oscailte nó foinsí teasa láidre eile riamh. Ní mór NACH gCUIRTEAR an táirge gar d' fhuinneog, áit ina d'fhéadfadh córdaí dallóige nó cuirtíní an leanbh a thachtadh.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA. Ná fág do pháiste ar an stól taca gan aon duine á f(h)aire RIAMH. NÁ ÚSÁID an chathaoir as féin - caithfidh troscán áirithe a bheith mar thaca leis (caibinéad cistine, doirteal, tábla srl). Seiceáil pháirteanna an táirge i gcónaí le haghaidh scoilteanna nó bristeacha roimh gach úsáid agus athchuir más riachtanach é. Seiceáil gach feistiú go rialta agus daingnigh más gá. NÁ LUIGH SIAR ar na taobhanna nó LÉIM ar an stól taca. Aois mholta: Aois mholta – 18m+.

COTHABHÁIL – TIRIMGHLANADH: Bain úsáid as glantóir deannaigh bog. GLANADH FLIUCH: Tá éadaí micreashnáithín nó leathair oiriúnach. Fliuch éadach le huisce, fáisc é agus glan le éadach beagán tais. Ná fág an táirge adhmaid nádúrtha tais nó fliuch le fada mar is féidir le huisce a ionsú agus an cruth a athrú (at). GNÍOMHAIRÍ GLANTACHÁIN: Agus gníomhairí glantacháin á n-úsáid agat, tabhair faoi deara treoracha an mhonaróra i dtaca le tiúchan an ghníomhaire glantacháin. Níl glantóirí tí crua nó substaintí scrábacha oiriúnach.

BARÁNTA: Tá feidhm ag an mbaránta 2 bhliain má choinnítear an táirge de réir ár dtreoracha. Déantar cur síos ar choinníollacha an bharánta ar ár suíomh gréasáin: ettetete.com

EARRAÍ AR AIS: Glacaimid le hearraí ar ais laistigh de 30 lá ón seachadadh. Coinnigh an pacáistiú ar feadh 30 lá tar éis an tseachadta ar eagla go gcaithfidh tú aon cheisteanna a réiteach maidir le cáilíocht an tseachadta nó sonraí an táirge. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le haon cheisteanna faoin mbeartas maidir le hearraí a sheoladh ar ais.

Ní mór an lámhleabhar treoracha a choinneáil le húsáid amach anseo. Déanfar an táirge agus a phacáistiú a athchúrsáil de réir na dtreoirlínte arna soláthar ag an gcuideachta áitiúil bainistíochta dramhaíola.

IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

AVVERTENZA! Se il prodotto viene collocato sotto una finestra, il bambino potrebbe usarlo come gradino e cadere dalla finestra. Non posizionare mai il prodotto vicino a fiamme libere o altre forti fonti di calore. NON collocare il prodotto vicino a una finestra, dove le corde delle tende o delle tapparelle potrebbero strangolare il bambino.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: NON lasciare MAI il tuo bambino da solo e incustodito sullo sgabello. NON UTILIZZARE la sedia autoportante – deve essere sempre supportata da alcuni mobili (mobile da cucina, lavabo, tavolo ecc.). Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che le parti del prodotto non presentino crepe o rotture ed eventualmente sostituirle. Controllare regolarmente tutti i raccordi ed eventualmente serrarli. NON APPOGGIARSI ai lati o SALTARE sullo sgabello. Età consigliata - 18m +.

MANUTENZIONE - PULIZIA A SECCO: usare un panno morbido. PULIZIA A BAGNO: sono adatti panni in microfibra o pelle. Inumidire un panno con acqua, strizzare e pulire con un panno leggermente umido. Non lasciare mai a lungo il prodotto di legno naturale umido o bagnato, poich. pu. assorbire acqua e cambiare forma (gonfiarsi). DETERGENTI: Quando si usano detergenti, tenere presente le istruzioni del produttore riguardo alla concentrazione del detergente. Detergenti domestici o sostanze abrasive non idonei

GARANZIA: La garanzia di due anni si applica se il prodotto viene mantenuto come da istruzioni. È possibile consultare le condizioni di garanzia sul nostro sito web: ettetete.com

RESI: Accettiamo resi entro 30 giorni dalla consegna. Conservare l'imballaggio per 30 giorni dopo la consegna, nel caso in cui sia necessario risolvere eventuali problemi relativi alla qualità della consegna o alle caratteristiche del prodotto. Si prega di contattarci per qualsiasi domanda relativa alla politica di reso.

Conservare il presente manuale di istruzioni per futura consultazione. Riciclare il prodotto e il suo imballaggio secondo le linee guida fornite dall'azienda locale di smaltimento dei rifiuti.

KR: 한국어: 중요! 주의깊게 읽으신 후 향후 참조할 수 있도록 보관해 주십시오.

경고! 이 제품을 창문 아래에 두면 어린이가 딛고 올라가 창문 밖으로 추락할 수도 있습니다. 이 제품을 절대로 화기나 다른 강한 열원 근처에 두지 마십시오. 블라인드나 커튼 줄로 인해 어린이가 목이 졸릴 수도 있는 창문 가까이에는 이 제품을 두지 마십시오.

안전 지침: 어린이를 발판 사다리에 절대 혼자 두지 마십시오. 의자를 지지대 없이 세워두지 마십시오. 이는 일부 가구(예: 주방 캐비닛, 싱크대, 테이블 등)에 항상 지지되어 있어야 합니다.사용 전에는 제품에 금이 가거나 파손된 부분이 있는지 항상 확인하십시오. 모든 부품이 잘 맞는지를 확인하고, 필요한 경우 조여주십시오. 옆으로 기울이거나 발판 사다리에서 뛰어내리지 마십시오. 권장 연령: 18개월 이상.

한국어 유지관리 – 드라이클리닝: 부드러운 걸레를 사용하십시오. 습식 세탁: 초극세사 또는 가죽 천을 사용하는 것이 적합합니다. 천을 물에 적신 후 짜써 약간 젖은 천으로 닦습니다. 천연 목재 제품은 물을 흡수하고 모양을 변형시킬 수 있으므로, 오랜 시간 동안 축축하거나 젖은 상태로 절대 두지 마십시오. 세척제: 세척제를 사용할 때는 세척제 농도에 대한 제조업체의 지침을 참고하십시오. 유독성 가정용 세제 또는 연마재 사용은 적합하지 않습니다.

품질 보증: 제품이 설명서에 명시된 대로 유지 관리된 경우, 2년의 품질 보증이 적용됩니다. 품질 보증에 관한 정보는 저희의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다: ettetete.com

반품: 제품 수령일로부터 30일 이내에 반품이 가능합니다. 배송 품질 또는 제품에 대한 문제가 있을 경우를 대비하여 제품 수령 이후 30일 동안 포장을 보관해주시기 바랍니다. 반품 정책과 관련하여 궁금하신 점이 더 있으신 경우 저희에게 문의해 주십시오.

이 취급 설명서는 추후에 참고할 수 있도록 보관해야 합니다. 제품과 최초의 포장은 해당 지역의 폐기물 관리 회사가 제공하는 지침에 따라 재활용되어야 합니다.

LV: SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET INSTRUKCIJU TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

BRĪDINĀJUMS! Ja šis izstrādājums tiek novietots pie loga, tas var kalpot kā pakāpiens un var izraisīt to, ka bērns izkrīt pa logu. Jāņem vērā, ka šo izstrādājumu nedrīkst novietot atklātas liesmas vai citu spēcīgu siltuma avotu tuvumā. Šo izstrādājumu NEDRĪKST novietot pie loga, kur bērnam pastāv risks nožņaugties ar žalūziju virvēm vai aizkaru auklām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: NEKAD neatstājiet savu bērnu vienu bez uzraudzības uz pakāpšanās soliņa. NELIETOJIET to brīvi stāvošu – tam vienmēr jābūt atbalstītam pret kādu mēbeli / balstu (virtuves skapi, izlietni, galdu utt.). Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai produkta detaļas nav ieplaisājušas vai salauztas un, ja ir nepieciešams, nomainiet tās. Regulāri pārbaudiet savienojumu vietas un pievelciet tās ciešāk, ja nepieciešams. NELIEKTIES uz sāniem pāri malām un NELĒKĀT, atrodoties uz pakāpšanās soliņa. Ieteicamais vecums - 18m+.

KOPŠANA – SAUSĀ TĪRĪŠANA: izmantojiet mīkstu lupatiņu. SLAPJĀ TĪRĪŠANA: ieteicams izmantot mikrošķiedru drāniņas. Samitriniet drāniņu ar ūdeni, nosusiniet to un notīriet virsmu. Nekad neatstājiet virsmu ilgstoši mitru, jo koksne var absorbēt ūdeni un mainīt tā struktūru. TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI: lietojot tīrīšanas līdzekļus, ievērojiet līdzekļa ražotāja instrukcijas par tīrīšanas līdzekļa sastāva koncentrāciju. Spēcīgi vai abrazīvi līdzekļi nav piemēroti.

GARANTIJA: 2 gadu garantija ir piemērojama, ja produkts tiek kopts saskaņā ar norādījumiem. Garantijas nosacījumi pieejami mūsu tīmekļa vietnē: ettetete.com

ATGRIEŠANA: atgriešanu var veikt 30 dienu laikā no piegādes. Lūdzu, saglabājiet kasti 30 dienas pēc produkta piegādes, ja gadījumā ir jārisina kādi jautājumi saistībā ar piegādes kvalitāti vai produkta detaļām. Jautājumu gadījumā par atgriešanas Politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Šī instrukcija jāsaglabā turpmākai atsaucei. Produkts un tā iepakojums jāpārstrādā pēc vietējā Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma vadlinijām.

LT: SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE VĖLESNIAM NAUDOJIMUI.

ĮSPĖJIMAS! Šiam gaminiui stovint po langu vaikas gali pasinaudoti juo kaip laipteliu ir iškristi pro langą. Šio gaminio negalima statyti šalia atviros liepsnos ar kitų didelio karščio šaltinių. Gaminys NETURĖTŲ būti pastatytas arti lango, kad vaikas neuždusty įsipainiojęs į užuolaidų ar žaliuzių virveles.

SAUGOS INSTRUKCIJOS: NIEKADA nepalikite vaiko ant laiptelių be priežiūros. NENAUDOKITE laisvai pastatytos kėdutės– ji visada turi būti atremta į kokį nors baldą (virtuvės spintelę, plautuvę, stalą ir t. t.). Prieš kiekvieną naudojimą visada patikrinkite, ar gaminio dalys nėra įtrūkusios ar sulūžusios, ir prireikus jas pakeiskite. Reguliariai patikrinkite visas detales ir, jei reikia, priveržkite. NESIREMTI į laiptelių šonus ir NEŠOKINĖTI ant jų. Rekomenduojamas amžius – 18 mėn.+.

PRIEŽIŪRA – SAUSAS VALYMAS: naudokite minkštą šluostę. ŠLAPIAS VALYMAS: Tinka mikropluošto arba odinės šluostės. Sudrėkinkite šluostę vandeniu, išgręžkite ir valykite šiek tiek drėgna šluoste. Niekada ilgam nepalikite natūralios medienos gaminio šlapio ar drėgno, nes jis gali sugerti vandenį ir pakeisti formą (išsipūsti). VALIKLIAI: Kai naudojate valiklius, laikykitės gamintojo instrukcijų dėl valiklio koncentracijos. Netinka stiprūs buitiniai valikliai arba abrazyvinės medžiagos.

GARANTIJA: 2 metų garantija taikoma, jei prekė prižiūrima, kaip nurodyta instrukcijose. Garantijos sąlygos aprašytos mūsų interneto svetainėje: ettetete.com

GRĄŽINIMAS: Prekes galima grąžinti per 30 dienų nuo pristatymo. Saugokite pakuotę 30 dienų po pristatymo, jei prireikтų spręsti klausimus dėl gaminio pristatymo kokybės ar gaminio detalių. Susisiekite su mumis kilus klausimų dėl grąžinimo politikos.

Naudojimo instrukcija turi būti išsaugota ir ja vadovaujamasi ir vėliau. Gaminys ir jo pakuotė turi būti perdirbami pagal vietinės atliekų tvarkymo įmonės nustatytas taisykles.

MT: IMPORTANTI! AQRA SEW U ŻOMMU BĦALA REFERENZA GĦALL-FUTUR.

TWISSIJA! Jekk dan il-prodott jitpoġġa taħt tieqa, it-tfal jistgħu jużawh bħala tarġa u jistgħu jaqgħu barra mit-tieqa. Dan il-prodott qatt m'għandu jitpoġġa qrib fjammi mikxufa jew sorsi oħra ta' sħana qawwija. Il-prodott M'GĦANDUX jitpoġġa qrib ta' tieqa, fejn it-tfal ikunu jistgħu jitgħallqu bil-ħbula tal-blajnds jew tal-purtieri.

ISTRUZZJONIJIET TA' SIKUREZZA: QATT tħalli waħedhom mal-banketta li titla' fuqha. TUŻAX is-siġġu wieqaf waħdu – dan dejjem għandu jkun appoġġjat kontra xi għamara (kabord tal-kċina, sink, mejda, eċċ.). Jekk jogħġbok dejjem iċċekkja l-partijiet tal-prodott għal xquq jew qsim qabel kull użu u biddilhom jekk meħtieġ. Iċċekkja l-fittings kollha regolarment u ssikkahom jekk meħtieġ. ĦADT M'GĦANDU JSERRAĦ mal-ġnub jew JAQBEŻ fuq il-banketta. Età rakkomandata – 18 xahar+.

MANUTENZJONI – TINDIF FIX-XOTT: uża biċċa tat-tfarfir ratba. TINDIF FL-IMXARRAB: Biċċiet tal-mikrofibra jew tal-ġilda mhumiex adatti. Xarrab biċċa bl-ilma, għasarha u naddaf b'biċċa kemmxejn umda. Qatt tħalli l-prodott tal-injam naturali niedi jew imxarrab għal ħin twil, għaliex dan jista' jassorbi l-ilma u jbiddel il-forma (jintefaħ). AĠENTI TAT-TINDIF: Meta tuża aġenti tat-tindif, jekk jogħġbok ħu nota tal-istruzzjonijiet tal-manifattur dwar il-konċentrazzjoni tal-aġent tat-tindif. Aġenti tat-tindif tad-dar ħarxa jew sustanzi li joborxu mhumiex adatti.

GARANZIJA: Tapplika garanzija ta' sentejn jekk il-prodott jinżamm skont l-istruzzjonijiet. Il-kundizzjonijiet tal-garanzija huwa deskritti fis-sit web tagħna: ettetete.com

KIF TIRRITORNA L-PRODOTT: Aħna naċċettaw ir-ritorn tal-prodott fi żmien 30 jum mill-konsenja. Jekk jogħġbok żomm l-imballaġġ għal 30 jum wara l-konsenja f'każ li jkollok bżonn issolvi xi problemi rigward il-kwalità tal-konsenja jew dettalji tal-prodott. Jekk jogħġbok, ikkuntattjana jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar il-politika tar-ritorn tal-prodott.

Żomm il-manwal tal-istruzzjonijiet biex tirreferi għalih fil-futur. Il-prodott u l-imballaġġ tiegħu għandhom jiġu riċiklati skont il-linji gwida ppruvduti mill-kumpanija tal-ġestjoni tal-iskart lokali.

NL: BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

WAARSCHUWING! Als dit product onder een raam wordt geplaatst, kan een kind het als opstapje gebruiken en uit het raam vallen. Dit product mag nooit in de buurt van open vuur of andere hete warmtebronnen worden geplaatst. Het product MAG NIET in de buurt van een raam geplaatst te worden, waar koorden van jaloezieën of gordijnen het kind kunnen wurgen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: Laat uw kind NOOIT alleen op het opstapstoeltje achter. GEBRUIK de stoel NIET losstaand. Deze moet altijd ondersteund worden door meubels (keukenkast, gootsteen, tafel enz.). Controleer voor elk gebruik altijd de onderdelen van het product op scheuren of breuken en vervang deze indien nodig. Controleer regelmatig alleen bevestigingen en draai deze indien nodig vast. NIET LEUNEN naar de zijkanten of SPRINGEN op het opstapstoeltje. Aanbevolen leeftijd: 18 maanden of ouder.

ONDERHOUD – DROOG REINIGEN: gebruik een zachte stofdoek. NAT REINIGEN: Microvezel- of leren doeken zijn geschikt. Maak een doek vochtig met water, wring uit en reinig met een licht vochtige doek. Laat het natuurlijke houtproduct nooit te lang vochtig of nat staan, want het kan water opnemen en van vorm veranderen (uitzetten). SCHOONMAAKMIDDELEN: Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de instructies van de fabrikant met betrekking tot de concentratie van het reinigingsmiddel. Bijtende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen zijn niet geschikt.

GARANTIE: 2 jaar garantie is van toepassing indien het product volgens de instructies wordt onderhouden. Beschrijving van de garantievoorwaarden op onze website: ettetete.com

RETOUREN: Wij accepteren retouren binnen 30 dagen na levering. Bewaar de verpakking gedurende 30 dagen na levering voor het geval u problemen met de kwaliteit van de levering of details van het product moet oplossen. Neem contact met ons op voor vragen over het retourbeleid.

Bewaar deze instructiehandleiding voor verdere raadpleging. Het product en de verpakking moeten worden gerecycled volgens de richtlijnen van het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

PL: WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

OSTRZEŻENIE! Jeśli produkt zostanie umieszczony przy oknie, może posłużyć dziecku jako stopień, w następstwie czego dziecko może wypaść przez okno. Nigdy nie ustawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. NIGDY nie ustawiaj produktu w pobliżu okna, przy którym sznury rolet lub zasłon mogą udusić dziecko.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: NIGDY nie zostawiaj dziecka na podeście bez opieki. NIE UŻYWAĆ krzesła w stanie wolnostojącym – musi ono być zawsze oparte o jakiś mebel (szafkę kuchenną, zlewozmywak, stół itp.). Sprawdzaj części produktu pod kątem pęknięć lub złamań przed każdym użyciem i wymieniaj je w razie potrzeby. Regularnie sprawdzaj wszystkie złącza i dokręcaj je w razie potrzeby. ZABRONIONE jest WYCHYLANIE SIĘ na boki i SKAKANIE po podeście. Sugerowany wiek: 18+ miesięcy.

KONSERWACJA – CZYSZCZENIE NA SUCHO: używać miękkiej ściereczki do kurzu. CZYSZCZENIE NA MOKRO: Zaleca się stosowanie ściereczek z mikrofibry lub skóry. Zwilżyć ściereczkę wodą, wykręcić i przetrzeć lekko wilgotną ściereczką. Nigdy nie pozostawiać produktu z naturalnego drewna wilgotnego lub mokrego na długo, ponieważ może wchłaniać wodę i zmieniać kształt (pęcznieć). ŚRODKI CZYSZCZĄCE: Stosując środki czyszczące, należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących stężenia środka czyszczącego. Nie zaleca się stosowania silnych środków czyszczących wykorzystywanych w gospodarstwie domowym lub substancji ściernych.

GWARANCJA: Obowiązuje 2-letnia gwarancja, jeśli produkt jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Warunki gwarancji są opisane na naszej stronie internetowej: ettetete.com

ZWROTY: Zwrotów można dokonać w terminie 30 dni od dostawy. Zachowaj opakowanie przez 30 dni od daty dostawy w razie konieczności rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących jakości dostawy lub szczegółów produktu. Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zwrotu.

Niniejszą instrukcję użytkowania należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Produkt i jego opakowanie należy poddać recyklingowi zgodnie z wytycznymi miejscowej firmy zajmującej się gospodarką odpadami.

PT: IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ATENÇÃO! Se este produto for colocado sob uma janela, uma criança poderá usá-lo como um degrau e pode cair da janela. Este produto nunca deve ser colocado perto de chamas ou outras fontes de calor forte. O produto NÃO DEVE ser colocado perto de uma janela, onde as cordas das cortinas possam estrangular a criança.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: NUNCA deixe o seu filho desacompanhado ao brincar com o produto. NÃO USE a cadeira de forma autónoma – ela deve estar sempre apoiada em algum móvel (armário de cozinha, pia, mesa, etc.). Antes de utilizar, verifique sempre se as peças do produto têm quebras ou fissuras e substitua, se necessário. Verifique regularmente todos os fixadores e aperte-os, se necessário. PROIBIDO balançar no produto ou SALTAR sobre o degrau. Idade recomendada - 18 m+.

MANUTENÇÃO – LIMPEZA A SECO: utilize um espanador macio. LIMPEZA ÚMIDA: Panos de microfibra ou couro são adequados. Umedeça um pano com água, torça e limpe com um pano levemente úmido. Nunca deixe o produto de madeira natural úmido ou molhado por muito tempo, pois a madeira pode absorver água e mudar de forma (inchaço). PRODUTOS DE LIMPEZA Ao usar os produtos de limpeza, observe as instruções do fabricante quanto à concentração do produto. Não devem ser usados os produtos de limpeza domésticos agressivos ou substâncias abrasivas.

TERMO DE GARANTIA: Este produto possui a garantia de 2 anos se foram observadas as instruções. Os termos de garantia estão disponíveis no nosso site: ettetete.com

DEVOLUÇÕES: Aceitamos as devoluções dentro do prazo de 30 dias a partir do dia de entrega. Guarde a embalagem por 30 dias após a entrega, caso você precise resolver quaisquer problemas relacionados à qualidade da entrega ou detalhes do produto. Entre em contato connosco em caso de qualquer dúvida sobre as políticas de devolução.

Este manual de instruções deve ser guardado para consulta posterior. O produto e a sua embalagem devem ser reciclados conforme as recomendações fornecidas pela empresa local de gestão de resíduos.

RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU A LE CONSULTA ULTERIOR.

AVERTIZARE! Dacă acest produs este așezat sub o fereastră, un copil l-ar putea folosi pe post de treaptă și ar putea cădea de la fereastră. Nu utilizați niciodată acest produs lângă flăcări deschise sau alte surse de căldură puternice. NU așezați produsul lângă o fereastră, deoarece șnururile de la jaluzele sau draperii ar putea sugruma copilul.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ. Nu lăsați NICIODATĂ copilul nesupravegheat pe taburetul cu trepte. NU utilizați taburetul de sine stătător – acesta trebuie întotdeauna sprijinit de un corp de mobilier (dulapul din bucătărie, chiuvetă, masă etc.). Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă întotdeauna că piesele produsului nu prezintă crăpături sau rupturi și înlocuiți-le dacă e cazul. Verificați cu regularitate toate armăturile și strângeți-le dacă e cazul. NU VĂ SPRIJINIȚI pe margini și NU SĂRIȚI pe taburetul cu trepte. Vârsta recomandată: +18 luni.

ÎNTREȚINERE – CURĂȚAREA USCATĂ: utilizați o cârpă de praf moale. CURĂȚAREA UMEDĂ: Se recomandă cârpele din microfibră sau din piele. Umeziți o cârpă în apă, stoarceți-o și curățați cu cârpa ușor umedă. Nu lăsați niciodată umed produsul din lemn pe o perioadă îndelungată de timp deoarece acesta poate absorbi apa și își poate modifica forma (se poate umfla). AGENȚI DE CURĂȚARE: Atunci când utilizați agenți de curățare, consultați instrucțiunile producătorului privind concentrația de agent de curățare. Detergenții de uz casnic duri sau substanțele abrazive nu sunt potrivite.

GARANȚIE: Garanția de 2 ani se aplică dacă produsul este întreținut conform instrucțiunilor. Condițiile de garanție sunt descrise pe site-ul nostru: ettetete.com

RETURURI: Acceptăm retururile în termen de 30 de zile de la livrare. Vă rugăm să păstrați ambalajul timp de 30 de zile după livrare, în cazul în care trebuie să rezolvați vreo problemă legată de calitatea livrării sau de detaliile produsului. Contactați-ne dacă aveți orice întrebare legată de politica de returnare.

Acest manual de instrucțiuni trebuie păstrat pentru consultare ulterioară. Produsul și ambalajul acestuia se reciclează conform instrucțiunilor furnizate de compania locală de gestionare a deșeurilor.

SK: DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU.

VAROVANIE! Ak je tento produkt umiestnený pod oknom, dieťa ho môže použiť ako schodík a mohlo by z okna vypadnúť. Tento produkt nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov intenzívneho tepla. Produkt NESMIE byť umiestnený v blízkosti okna, kde by šnúry žalúzií alebo záclon mohli spôsobiť uškrtenie dieťaťa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Dieťa nenechávajte na schodíku NIKDY samé. Stoličku NEUMIESTŇUJTE do voľného priestoru - vždy ju oprite o nábytok (príborník, umývadlo, stôl a pod.) Pred každým použitím vždy skontrolujte, či komponenty výrobku nie sú prasknuté alebo zlomené. Pravidelne kontrolujte všetky spoje a úchyty a v prípade potreby ich dotiahnite. NEOPIERAJTE se o bočné strany schodíka ani na ňom NESKÁČTE. Odporúčaný vek: 18+ mesiacov.

NÁVOD NA ÚDRŽBU - SUCHÉ ČISTENIE: používajte mäkkú prachovku. MOKRÉ ČISTENIE: Používajte utierku z mikrovlákna alebo pravej kože. Utierku namočte do vody, vyžmýkajte, aby bola iba mierne vlhká, a učiacu vež otrite. Učiaci vež nikdy nenechávajte príliš dlho mokrú alebo vlhkú. Je vyrobená z prírodného dreva, ktoré vo vlhku mení tvar (vydúva sa). VHODNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY: Pri použití čistiacich prostriedkov používajte takú koncentráciu, akú odporúča ich výrobca. K čisteniu nepoužívajte drsné čističe ani abrazívne látky.

ZÁRUKA tento produkt má dvojročnú záručnú dobu, ak bol udržiavaný v súlade s návodom na použitie. Záručné podmienky sú popísané na našej webovej stránke: ettetete.com

VRÁTENIE TOVARU: Prijímame vrátenie tovaru do 30 dní od doručenia. Obal si ponechajte 30 dní po doručení pre prípad, že budete potrebovať vyriešiť akékoľvek problémy týkajúce sa kvality dodávky alebo detailov výrobku. Mohli by ste nás kontaktovať, ak máte ďalšie otázky, týkajúce sa reklamačného poriadku.

Uchovajte tento návod pre prípadné budúce použitie. Výrobok a jeho obal musia byť recyklované podľa požiadaviek, stanovených miestnymi právnymi predpismi o odpadoch.

SL POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO! Če ta izdelek postavite pod okno, ga lahko otrok uporabi kot stopnico in lahko pade skozi okno. Tega izdelka ne smete nikoli postaviti v bližino odprtega ognja ali drugih močnih virov toplote. Izdelka NE smete postaviti blizu okna, kjer bi lahko vrvice žaluzij ali zaves zadušile otroka.

VARNOSTNA NAVODILA. NIKOLI ne puščajte otroka samega, brez nadzora, na pručki. Stola NE UPORABLJAJTE prosto stoječega - vedno mora biti podprt s pohištvom (kuhinjska omarica, umivalnik, miza, itd.). Pred vsako uporabo vedno preverite, ali so deli izdelka razpokani ali zlomljeni, in jih po potrebi zamenjajte. Redno preverjajte vse elemente in jih po potrebi zategnite. Na pručki se NE SME NAGIBATI nazaj ali SKAKATI. Priporočena starost – 18m+.

VZDRŽEVANJE - SUHO ČIŠČENJE: uporabite mehko krpo za prah MOKRO ČIŠČENJE: Primerne so krpe iz mikrovlaken ali usnja. Krpo navlažite z vodo, ožemite in očistite z rahlo vlažno krpo. Izdelka iz naravnega lesa nikoli ne puščajte dalj časa vlažnega ali mokrega, saj lahko vpije vodo in spremeni obliko (nabrekne). ČISTILNA SREDSTVA: Pri uporabi čistilnih sredstev glede koncentracije čistila upoštevajte navodila proizvajalca. Trda gospodinjska čistila sredstva ali abrazivne snovi niso primerne.

GARANCIJA: Za izdelek velja 2-letna garancija, če ga vzdržujete v skladu z navodili. Garancijski pogoji so navedeni na naši spletni strani: ettetete.com

VRAČILA: Vračila sprejemamo v roku 30-dni od dostave. Za vsa vprašanja v zvezi s pravilnikom o vračilih nas prosim kontaktirajte.

Ta navodila za uporabo shranite za nadaljno uporabo. Izdelek in njegovo embalažo je potrebno reciklirati v skladu s smernicami lokalnega podjetja za ravnanje z odpadki.

SE: VIKTIGT!
LÄS NOGA OCH BEVARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING! Om produkten placeras under ett fönster kan ett barn använda den som ett trappsteg och ramla ut genom fönstret. Produkten får aldrig placeras i närheten av öppen eld eller andra starka värmekällor. Produkten får INTE placeras nära ett fönster, där persienn- eller gardinsnören kan strypa barnet.

SÄKERHETSANVISNINGAR: Lämna ALDRIG ditt barn ensamt utan uppsikt i trappstolen. Använd inte stolen fristående – den måste alltid stödjas av någon möbel (köksskåp, diskbänk, bord osv). Kontrollera alltid produktens delar avseende sprickor eller brott före varje användning och byt ut dem vid behov. Kontrollera alla fästen regelbundet och dra åt vid behov. INGET LUTANDE åt sidorna eller HOPPANDE i trappstolen. Rekommenderad ålder – 18 m+.

UNDERHÅLL – TORR RENGÖRING: använd en mjuk dammduk. VÅTRENGÖRING: Mikrofiber- eller läderdukar är lämpliga. Fukta en trasa med vatten, vrid ut den och rengör den med en lätt fuktig trasa. Lämna aldrig den naturliga träprodukten fuktig eller våt länge, eftersom den kan absorbera vatten och ändra form (uppsvällning). RENGÖRINGSMEDEL: Vid användning av rengöringsmedel, vänligen beakta tillverkarens anvisningar om koncentrationen av rengöringsmedlet. Hårda hushållsrengöringsmedel eller slipmedel är inte lämpliga.

GARANTI: 2 års garanti gäller om produkten underhålls enligt anvisningarna. Garantivillkoren finns på vår webbplats: ettetete.com

RETURER: Vi accepterar returer inom 30 dagar efter leveransen. Embalažo hranite do 30 dni po dostavi, če boste slučajno želeli reševati kakršne koli težave v zvezi s kakovostjo dostave ali podrobnostmi o izdelku. Kontakta oss om du har några frågor om vår returpolicy.

Denna bruksanvisning skall förvaras för att kunna användas som referens. Produkten och dess förpackning ska återvinnas i enlighet med de riktlinjer som ges av det lokala avfallshanteringsföretaget.





https://quefairedemesdechets.fr